

VERVANGEN BATTERIJ RFZ SCHAKELAAR



Verwijderen schakelaar van de wand

Druk de schakelaar omhoog, totdat deze "klikt".


U kunt nu de schakelaar afnemen van de houder



Verwijderen batterij:

Draai de schakelaar om en verwijder de batterij uit de houder.

Druk hiervoor de borging aan de onderzijde naar beneden.

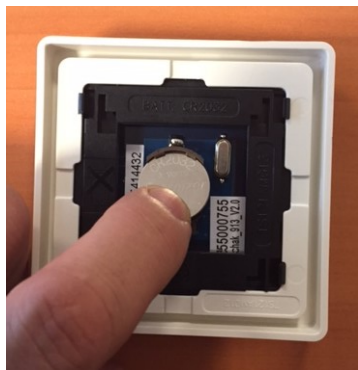

Nieuwe batterij plaatsen:

Plaats de nieuwe batterij (type CR 2032) in de houder, met de + zichtbaar in de houder en klik deze vast.

Let op: als de batterij verkeerd wordt geplaatst, functioneert de schakelaar niet goed !



Schakelaar plaatsen:

Plaats de RFZ schakelaar op de houder aan de wand.
Druk de schakelaar naar beneden, totdat deze "klikt". De schakelaar zit weer vast.

De instellingen blijven behouden